

Modelo K-1028E (1000 en 1)

Instrucciones de uso para el Control Remoto Universal

Introducción del producto

El control remoto universal para A/C K-1028E, fue diseñado para controlar muchas marcas y modelos de equipos de aire acondicionado. Una característica muy importante de este control es la búsqueda rápida de código del equipo (punto a punto) y la búsqueda automática digital del código. También posee características como: Bajo consumo – Todas las funciones – Gran distancia de comando – Fácil configuración – Operación simple – Pantalla claramente visible. Posee también horario en pantalla, programación on/off e iluminación de pantalla para visión nocturna.

Descripción del Panel



NOTA:

- **Botón Frío rápido:**
Al presionar el botón el equipo será seteado en modo "frío" a 21°C, velocidad de ventilación "media" y barrido de aire automático.
- **Botón Calor rápido**
Al presionar el botón el equipo será seteado en modo "calor" a 27°C, velocidad de ventilación "media" y barrido de aire automático.

Instalación de las Baterías

1. Remover la tapa de baterías del control remoto y colocar 2 baterías nuevas.
2. Coloque la tapa del control, la hora aparecerá en el rincón izquierdo de la pantalla.



Configuración del control remoto

Este control remoto universal tiene 3 modos de configuración A, B y C. Debe seleccionar uno.

A Configuración "Punto a Punto"

1. Enchufe el equipo de aire acondicionado y apunte el control remoto al receptor de señal del frente del equipo.
2. Presione el botón de código (ver abajo) que corresponda a su marca de equipo hasta que el equipo emita una señal sonora. Libere el botón y el configuración estará completa.


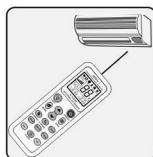


Tabla de botones por Marca

ON/OFF	TEMP	WIND	MODE	M. SWING
GREE/Haier	DAIYOSHIBA / CHANGHONG	SHARP / KELONG	DAIYOSHIBA / OTHER	LG / SAMSUNG
A. SWING	TIME ON	TIME OFF	F. Cool	F. Heat
SANYO / HISENSE	CHIGO / DAIKIN	FUJITSU / GARRIER	CHUNLAN / AUX	SHINCO / AUCMA

B Configuración Manual



1. Enchufe el equipo de aire acondicionado y busque en la "tabla de códigos" el que corresponda a su equipo.
2. Presione el botón "SET" (aprox. 3 segundos) hasta que parpadee en la pantalla el código de configuración. Presione los botones de temperatura ▲ y ▼ hasta que halla ingresado el código completo. Si el código ingresado es correcto el equipo encenderá.

Usaremos el ejemplo: HAIER

BRAND	CODE
HAIER	001-019



3. Presione el botón "OK" y el código de configuración dejará de parpadear.
4. Verifique que los botones del control remoto funcionen correctamente, de lo contrario, repita los pasos 2 y 3.

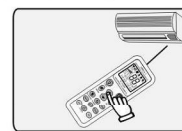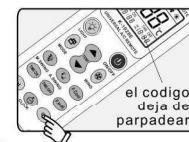

C Configuración Digital Automática

1. Enchufe el equipo de aire acondicionado y apunte el control remoto al receptor de señal del frente del equipo.
2. Presione el botón "SET" (aprox. 6 segundos) hasta que muestre en la pantalla que los códigos de seteo cambian, indicando que ha entrado en el "seteo automático". Presione el botón "OK" hasta que el equipo encienda automáticamente.

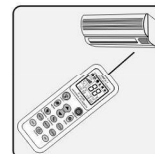


Tabla de código por marca MARCAS Y CÓDIGOS

Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code	Brand	Code
ACSON	980	DAOTIAN	821-824	HYUNDAI	780-789	PEREG	998	TADIAIR	501, 508, 509, 532
ADC	861	DELONGHI	900	INVCIN	475-483	PINSHANG, XINSHABAO	290		
AIDELONG	293-295	DUNAN	336	JIANGNAN	359	PILOT	902	TADIRAN	501, 508, 509, 532, 630, 969, 978, 979, 991
AITE	296-299	DONGXIA	334-335	JIALE	358	PUIYI	862		
AKIRA	796-797	DONGXINBAO	260-268	JMSTAR	360	QIXING	393	TAIYA	862
AMCOR	501, 508, 509, 532, 973, 978, 979	ELCO	982	JINBEIJING	361-362	RAYBO	371-383	TCL	120-139
AMICO	982	ELECTER	981-986	JINDA	491-492	RHOSS	903	TEAC	850-859
ALPIN	989-991, 998	FEDDERS	878	JINSONG	363-365	RICAI	394	TECO	831-834
AUCMA	210-229	FEIEDRICH	879	JOHNSO	282	RIJIAN	395-397	TIANJINKONGTIAO	424
AUX	180-199	FEIGE	829-830	KELONG	110-119	SACON	414	TOBO	250-269
AOKE	301-302	FEILU	240-249	KLMATAIR	797-800	SAMSUNG	610-629	TONGLI	429-430
AOLI	300	FERROLI	901	KONKA	366-367	SANYO NEC	500-550, 860	TOYO	825-828
APTAN	862	FIRST	864	KRIS	804-805	SANZUAN	190	TOSHIBA	630-639
DAIXUE	299	PRESTECH	270-279	KT02 D001	283	SAPORO	861	TRANE	812-810
BEIJINGJINGDIAN	304	FUJITSU	700-719	KT02 D002	284	SAST	450-452	UNI-AIR	368-369
BIG-THUMB	331	GALANZ	140-149	KTY001	285	SENSOR	860	UTTLEDDUCK	454-456
BOERKA	630	GARRIER	690-699, 890-899	KTY002	286	SERENE	499	WANBAO	431-433
BOERKA	305-306			KTY003	287	SHAMEI	400	WANGZI	861
BOSHI	310	GEER	342-343	KTY004	288	SHANGLING	403-409	WEILI	434-443, 553-576
BOSHIGAO	308-309	GLEE	280	KTY005	289	SHANYE	862		
BORLER	307	GOLDSTAR	303	LG	600-609	SHANXING	401-402	WEITELI	444
CAIXING	311	GREE	000, 020-039	LIANGYU	780	SHARP	720-739	WHIRLPOOL	770-774
CHANGFENG	190	GUANGDA	345-346	LIKEAIR	386-387	SHENBAO	410-411	WUFENG	445-446
CHANGFU	835-838	GUQIAO	344	LITTLESWAN	453	SHENGFEI	412	XINGHE	462-463
CHANGLING	312-323	HAIER	001-019	LONGHE	861	SHENGFEI/FEILU	413	XINLE	457-460
CHANGHONG	060-079	HELTON	863	LOREN-SEBO	801-803	SHINCO	200-209	XILENG	448-449
CHENGYUAN	324	HEMILTON	095	MCQUAY	790-795	SHINING	415	XINLING	461
CHIGO	080-099	HICON	391-392	MD	040-059	SHUANGLU	416-418	XIONGDI	862
CHUANGHUA	325-328	HISENSE	230-239	MEILING	388-391	STIGMA	447	YAIR	467-471, 044
CHUANYAN	861	HITACHI	640-659	MINGLING, BOTIN	290	SOGO	291	YAOMA	470
COLROLLA	861	HONGYI	347	MITSUBISHI	551-599	SONGLINXIA	862	YIDONG	499
CHUNLAN	170-179	HUABAO	100-109	MITSUKA	904	SONGXING	419	YORK	775-779
CONSUL	993	HUAGAO	348	NATIONAL/Panasonic	660-689	SOVA	292	YUTU	484-490
CONROA	337-341	HUAKE	349-350	NIKKO	810-811	SOVA	420	ZHONGYI	493-494
CORONA	760-769	HUAMEI	351-352	NISO	398-399	SOWA	862-863	ZUODAN	495
CROWN	861	HUANGHE	353	NISO	497	SOYEA	421-422		
DAEWOO	332-333	HUALING	150-169	NORCA	994	SPEED	987	DIY	044, 090, 092, 095
DAIKIN	740-759	HUAWEI	281	OLYMPUS	995-996	SRTC	423		
DAJINXING	329-330	HUIFENG	354-356	OPAL	997	STARLIGHT-AIRCON	880	OTHER	496, 498, 821-828, 839-849, 865-877, 905-976, 999
DAKE	861	HUIFENG	357, 360	PANDA	464-466	SUNBURG	817-820		

Consejos Útiles:



- *Este control remoto funcionara bien si el receptor de señal del equipo trabaja normalmente.
- *Si no va a usar el control remoto por un periodo prolongado, quite las baterías.
- *Si por alguna razón el control remoto no funciona correctamente o sufre algún desorden en sus funciones, retire las baterías por un tiempo de 35 minutos y vuelva a colocarlas, el control puede recobrar su funcionamiento normal.